



# 喇叭讯号衰减器(HLC)安装指南


使用手册下载：<http://manual.blueeyes.com.tw>

## ■使用时机

- (1) 扩音器上没有声音输出端口
- (2) 扩音机的输出端口有杂音
- (3) 与 iCam 距离太远，离喇叭(音箱)较近

## ■连接示意图

HLC 的 INPUT 连接扩音器的喇叭输出端口

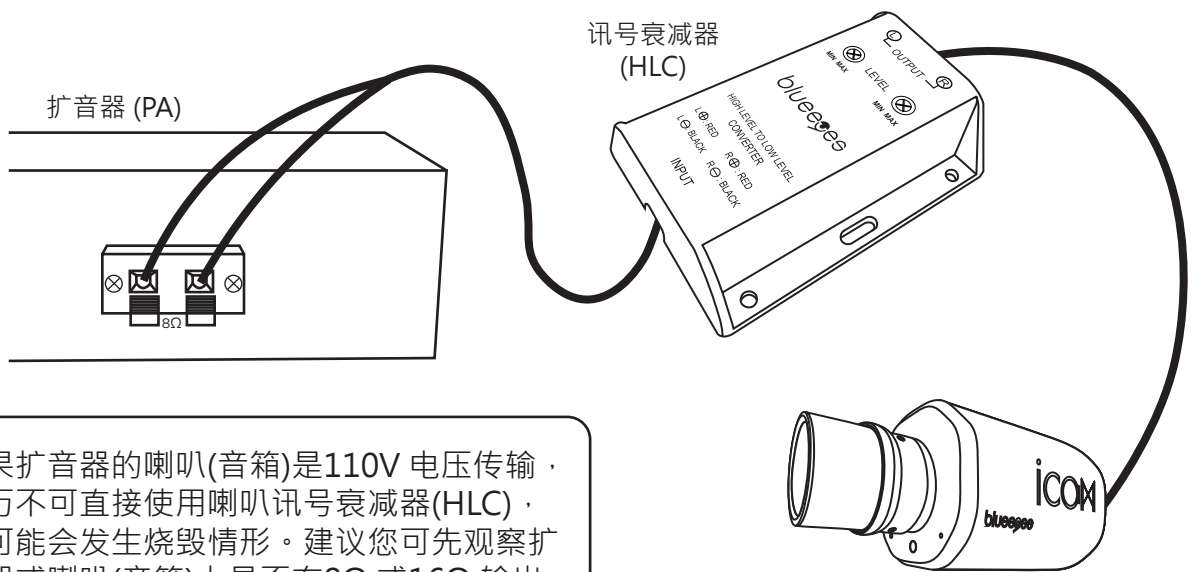

如果扩音器的喇叭(音箱)是110V 电压传输，千万不可直接使用喇叭讯号衰减器(HLC)，有可能会发生烧毁情形。建议您可先观察扩音器或喇叭(音箱)上是否有8Ω 或16Ω 输出，或是内部适配器上是否有8Ω 或16Ω 输出。

## ■连接摄像机

