



# 喇叭訊號衰減器(HLC)安裝指南


使用手冊下載：<http://manual.blueeyes.com.tw>

## ■ 使用時機

- (1) 擴音器上沒有聲音輸出端子
- (2) 擴音器的輸出端子有雜音
- (3) 與iCam距離太遠，離喇叭(音箱)較近

## ■ 連接示意圖

HLC 的 INPUT 連接擴音器的喇叭輸出端子

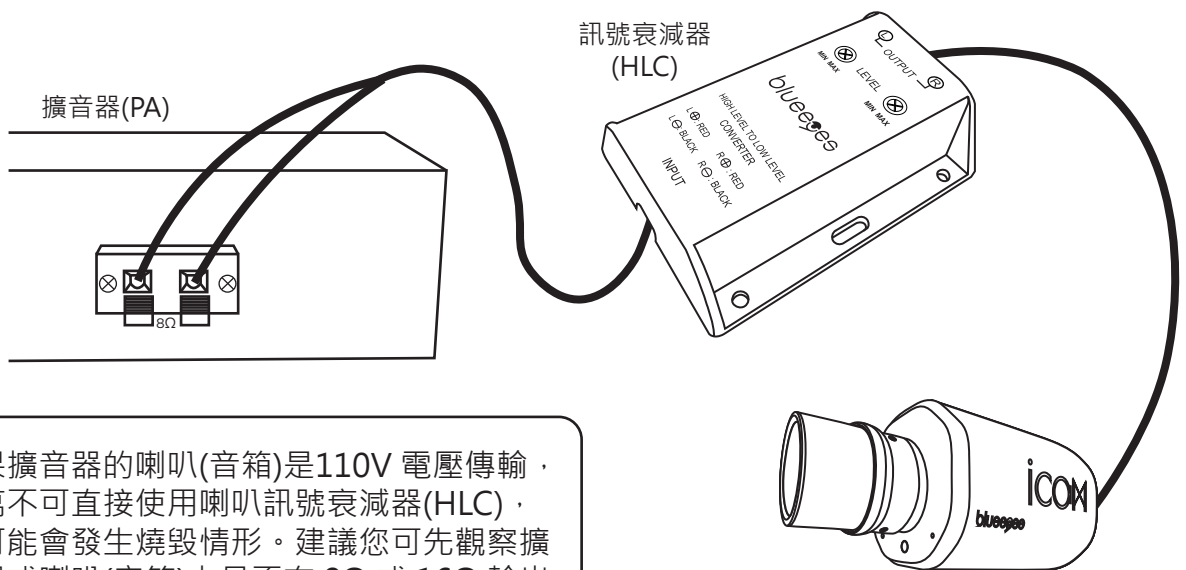

**!** 如果擴音器的喇叭(音箱)是110V 電壓傳輸，千萬不可直接使用喇叭訊號衰減器(HLC)，有可能會發生燒毀情形。建議您可先觀察擴音器或喇叭(音箱)上是否有 8Ω 或 16Ω 輸出，或是內部變壓器上是否有 8Ω 或 16Ω 輸出。

## ■ 連接攝影機

