





# SES工作站安裝指南

使用手冊下載：<http://manual.blueeyes.com.tw>


## 前面板

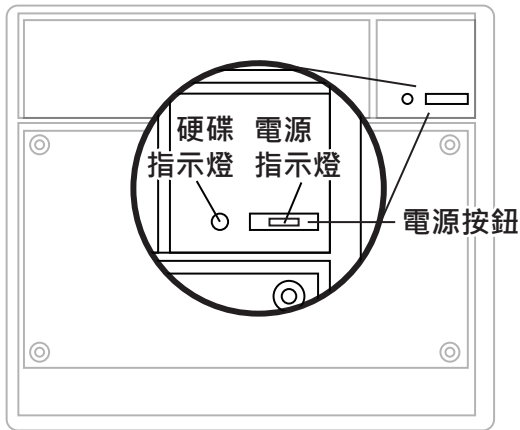

## 後面板

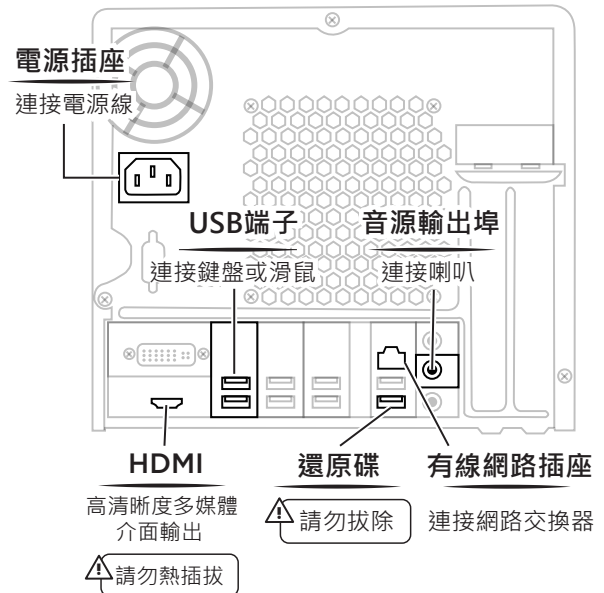

## ■ 接線示意圖

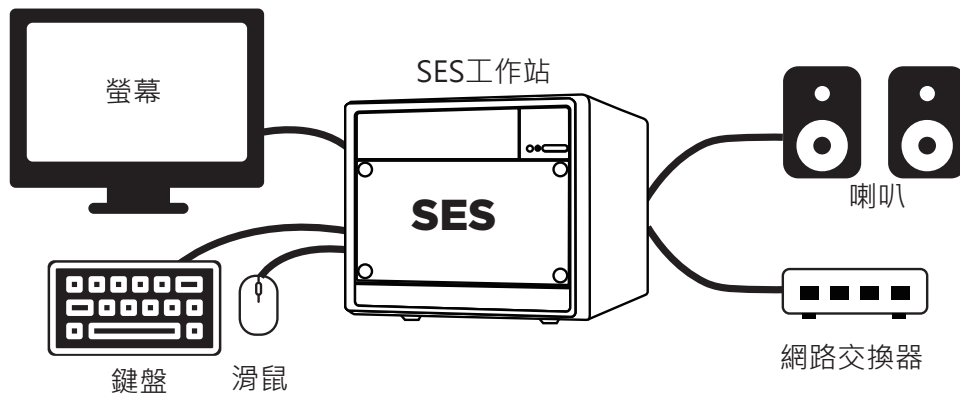

## ■ 開機

將電源、網路、鍵盤、滑鼠、喇叭、螢幕連接好後，  
按下電源按鈕，即可進入 SES 操作畫面

## ■ 變更SES的IP位址

- (1) SES操作介面 → 按右上方 圖示 → 按左下 開始鍵  
→ 開啟控制台 → 網路和網際網路 → 網路和共用中心  
→ 變更介面卡設定 → 乙太網路 → 點擊內容  
→ 點擊網際網路通訊協定第4版 (TCP / IPv4) → 點擊內容
- (2) 根據網路環境需求更改IP位址

### SES 出廠預設值

IP 位址	192.168.1.169
子網路遮罩	255.255.255.0
預設閘道	192.168.1.1

## ■ 在SES設定iCam/iCam PRO攝影機的IP位址

- (1) SES操作介面 → 點選設定 → 點選 iCam → 勾選啟用攝影機
- (2) 設定攝影機相關資料，帳號密碼預設值如右

### 攝影機出廠預設

帳號	root
密碼	27507522