



# 无线遥控模组(WCM)安装指南

使用手册下载：<http://manual.blueeyes.com.tw>

## ■ 遥控器与接收器对码

本产品为学习型，使用前须把遥控器编码学到控制器中方可使用。  
(出厂时已先学习编码)，同一编码只需学习一次即可。最多能学习16种不同编码。

### [ 学习方式 ]

1. 按下学习键，指示灯变为绿色，进入学习状态
2. 此时按下要学习的遥控器动作按键，绿灯闪烁两下，即可学习成功。  
\* 3秒后自动退出回到待机状态

### [ 删除方法 ]



1. 按下学习键5秒，绿灯闪烁几下，即可删除全部编码。  
\* 本产品无单个删除

## ■ SES软件设定

1. 设定→进阶→iCamPRO DI设定
2. 勾选启用DI开关，选择触发开关，设定课程时间为 240 分，选择录影下课，完成设定

## ■ 接收器设定与接线

输出状态有点动型(M)与保持型(L)  
 请切换至M  请断电后再切换  
 请按照右图连接iCam PRO与电源适配器。

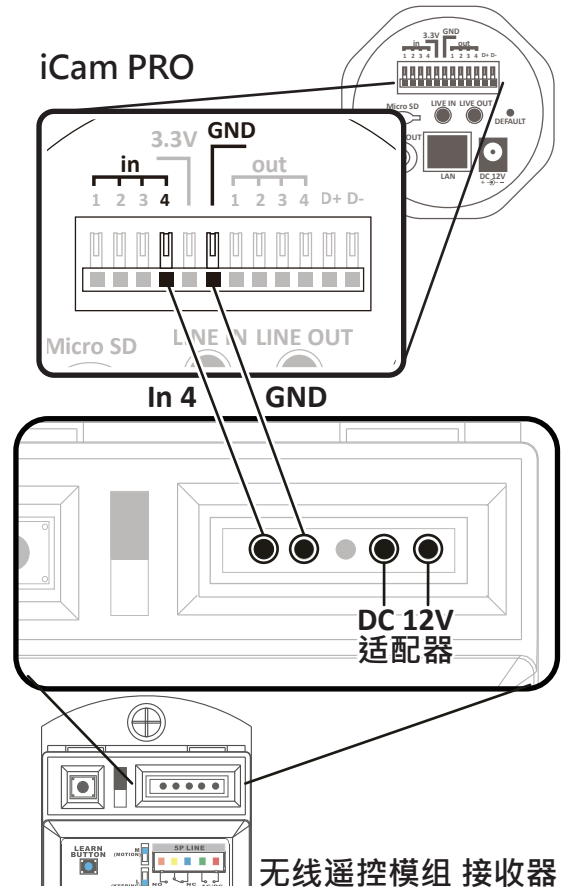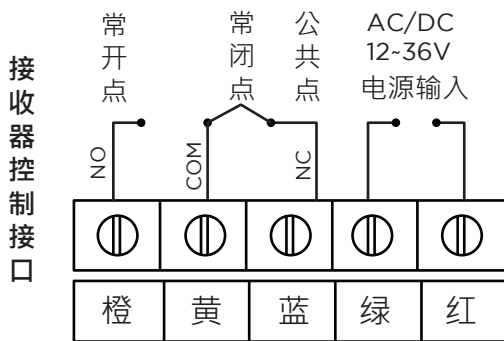

接收器 规格表

供电电源	AC/DC 12~36V
开机/工作电流	15mA/ 80mA
主接点容量	20A 14V DC
接点吸合保持时间	2 秒
外观尺寸	123mm(L) x 50mm(W) x 32mm(H)
重量	150 公克

遥控器 规格表

供电电源	12V 23A
电池使用寿命	按压 60,000 次以上
发射距离	正常条件下可达50公尺以上 (视现场实际屏蔽情形)
工作温度	-42°C~45°C
工作湿度	10%~90% RH (无凝结状态)

\*遥控器使用的电池是23A 12V，在便利店、书店、电子材料行都有贩售