



# 無線遙控模組(WCM)安裝指南

使用手冊下載：<http://manual.blueeyes.com.tw>

## ■ 遙控器與接收器對碼

本產品為學習型，使用前須把遙控器編碼學到控制器中方可使用。  
(出廠時已先學習編碼)，同一編碼只需學習一次即可。最多能學習16種不同編碼。

### [ 學習方式 ]

1. 按下學習鍵，指示燈變為綠色，進入學習狀態
  2. 此時按下要學習的遙控器動作按鍵，綠燈閃爍兩下，即可學習成功。
- \* 3秒後自動退出回到待機狀態

### [ 刪除方法 ]

1. 按下學習鍵5秒，綠燈閃爍幾下，即可刪除全部編碼。
- \* 本產品無單個刪除

## ■ SES軟體設定


1. 設定→進階→iCamPRO DI設定
2. 勾選啟用 DI 開關，選擇觸發開關，設定課程時間為 240 分，選擇錄影下課，完成設定

## ■ 接收器設定與接線

輸出狀態有點動型(M)與保持型(L)


請切換至M  請斷電後再切換

請按照右圖連接iCam PRO與電源變壓器。

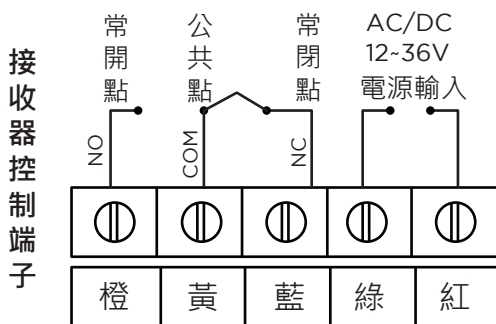

接收器 規格表

供電電源	AC/DC 12~36V
待機/工作電流	15mA/ 80mA
主接點容量	20A 14V DC
接點吸合保持時間	2秒
外觀尺寸	123mm(L) x 50mm(W) x 32mm(H)
重量	150 公克

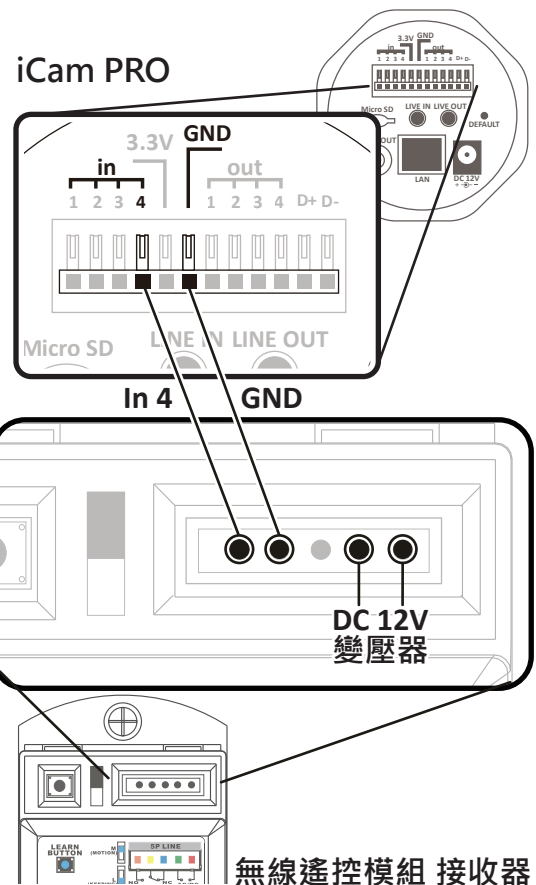

遙控器 規格表

供電電源	12V 23A
電池使用壽命	按壓 60,000 次以上
發射距離	正常條件下可達50公尺以上 (視現場實際屏蔽情形)
工作溫度	-42°C~45°C
工作濕度	10%~90% RH (無凝結狀態)

\*遙控器使用的電池是23A 12V，在便利商店、書店、電子材料行都有販售