




# DDS PRO安装指南

## ■ 产品说明 使用前 请接上电源插座与HDMI连接电视

### 前面板

**Power**  
插上电源时亮灯

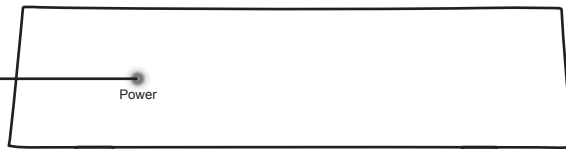

### 后面板


**HDMI**  
连接电视播放

**USB端子**  
连接鼠标控制 /  
随身碟更新播放内容

**音源输出孔**  
外接喇叭或音响播放

**有线网路插座**  
连接Cat.5网路线

**电源插座**  
连接变压器供电

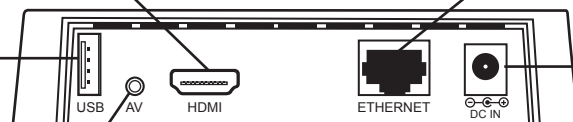


### 左面板

**USB端子**  
连接鼠标控制 /  
随身碟更新播放内容

**Reset键**  
回复原厂设定

**SD Card**  
插入记忆卡更新播放内容

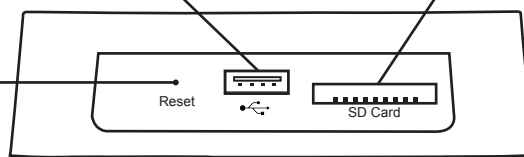

## ■ 制作样版并输出 下载网址: <http://dds.blueeyes.com.tw>

- 1 从蓝眼科技官网下载DDS Editor。
- 2 于Windows作业系统电脑安装。
- 3 请自备USB随身碟插入电脑中。
- 4 开启DDS Editor，新增并选取样板。
- 5 在样板内，放入欲播放的影片、图片与文字。
- 6 点选 ⚙️ 设定，选择播放模式。
- 7 储存专案，并点选上方的输出页签。
- 8 点击下方栏位的输出按钮，将专案输出至USB随身碟。



制作样板输出时,限使用Windows 7以上的作业系统。



## ■ 更新DDS PRO (使用U盘)

- 1 连接U盘鼠标至DDS PRO。
- 2 将含有专案的U盘插入DDS PRO。
- 3 开机后输入密码，前往DDS PRO设定画面 (开机若有影片播放，长按鼠标左右键)。
- 4 在DDS PRO设定画面，按鼠标左键进入「内容」。
- 5 点选「USB」，DDS PRO将自动更新专案。

预设密码

root